



BAIP0109003

BEBEDERO AUTOMÁTICO DE INICIACIÓN EN PISO CON BASE Y REJILLA

INFORMACIÓN GENERAL

El bebedero automático de iniciación mejora la hidratación del ave en sus primeros días, cuenta con un diseño único que permite al ave encontrar rápidamente la fuente de agua y tomarla de manera natural. Posteriormente se logra una sencilla y eficaz transición al bebedero automático de niple.

El bebedero recibe el agua de manera lateral abasteciéndolo hasta el nivel ajustado por el usuario con el tornillo regulador, esto mantiene un suministro constante y controlado del agua disponible para el ave.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- 01 Entrada de agua lateral que evita derrames y caídas.
- 02 Tuerca unión de 1/4" con espiga para asegurar la sujeción.
- 03 Válvula y tornillo regulador protegidas por la tapa removible.
- 04 Tornillo regulador que permite ajustar exactamente el nivel de agua deseado.
- 05 Diseño de canal listo y sin rebordes para facilitar limpieza.
- 06 Rejilla de protección que evita que el pollo se moje, ahogue o contamine el agua.
- 07 Tapa removible moldeada en una pieza: mantiene el depósito de agua libre de mugre y desechos.
- 08 Base removible que permite un ajuste de altura en 3 posiciones diferentes.
- 09 Hermetismo total del conjunto.
- 10 Para tuberías de 1/2" a 1" con sujeción rápida y sin herramientas.
- 11 Llave de paso fácil de acceder.
- 12 Fácil de instalar en líneas de niple de cualquier marca, o directo en la tubería.

CAPACIDAD Uso recomendado 80 - 100 pollitos de 1 a 10 días.


MATERIAL Polietileno de la más alta calidad.

MEDIDAS 20.5 x 12.0 cm.

PESO 0.234 kg.



*NOTA: La manguera de PVC de 1/4" (MTLX0104001), la llave de paso completa para abastecedor (AAAX0103004), el conector con cuerpo de niple para BAIP (BAIP0204001), el convertidor de 1/8" a espiga para manguera de 1/4" (CNXX0104012) y la abrazadera completa (AAAX0103005) son productos adicionales al BAIP.

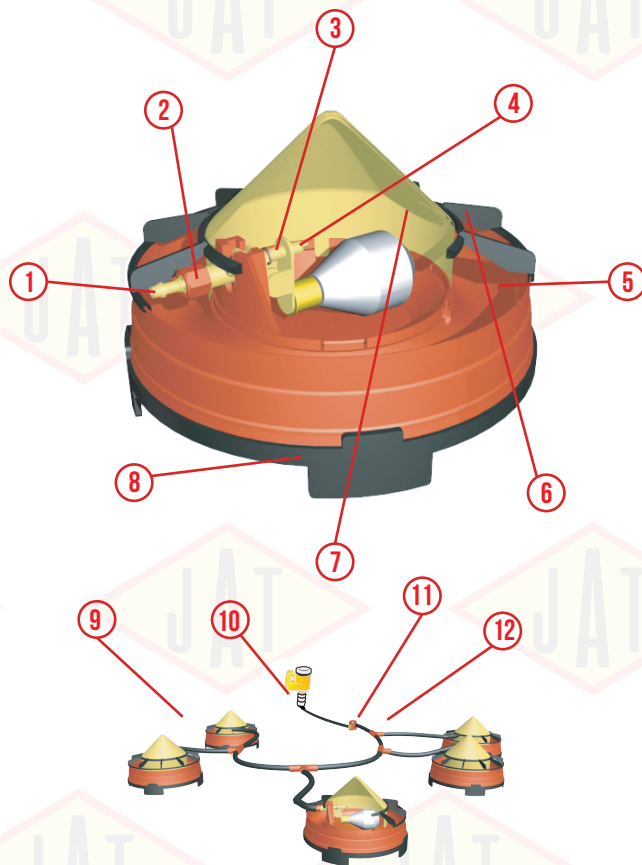



COMPONENTES

01	BAIP0103009	Rejilla para BAIP.
02	BAIP0103002	Tapa para BAIP
03	BAIP0103001	Plato para BAIP
04	BAIP0103008	Base para BAIP
05	BAIP0109001	Bebadero automático de iniciación en piso.
06	MTLX0104003	Tuerca unión de 1/4" con espiga.
07	BAIP0103007	Tubo de ensamble del flotador.
08	BAIP0103012	Empaque de tornillo regulador para flotador BAIP.
09	BAIP0103005	Soporte del flotador para BAIP.
10	BAIP0103003	Tornillo regulador para flotador para BAIP.
11	BAIP0103006	Flotador con soporte y casquillo para BAIP.
12	BAIP0109002	Flotador completo para bebedero automatico de iniciación en piso con empaque.
13	MTLX0104001	Manguera P.V.C. de 1/4" (mt)
14	BAIP0204001	Conector con cuerpo de niple para BAIP.
15	MTLX0103013	"T" para manguera de 1/4 ".
16	CNXX0104012	Convertidor de 1/8" a espiga para manguera de 1/4" NPT
17	AAAX0103004	Llave de paso completa para abastecedor.



CAPACIDAD DE EMPAQUE

CONTENEDOR 20' DRY

Capacidad: 10,200 pzas. - 102 cajas

CAJA

Capacidad: 70 pzas.	Capacidad: 100 pzas.
Peso: 17,400 kg.	Peso: 24,400 kg.
Largo: 75 cm.	Largo: 70 cm.
Ancho: 80 cm.	Ancho: 79 cm.
Alto: 40 cm.	Alto: 57 cm.
Vol. M3: 0.24 m3.	Vol. M3: 0.3556 m3.





BAIP0109003




BEBEDERO AUTOMÁTICO DE INICIACIÓN EN PISO CON BASE Y REJILLA

MANUAL DE ARMADO DEL BAIP

PARTES

BAIP0109003

Bebedero automático de iniciación
en piso con rejilla.

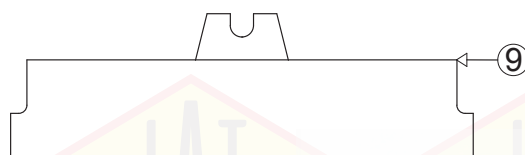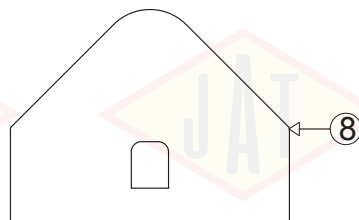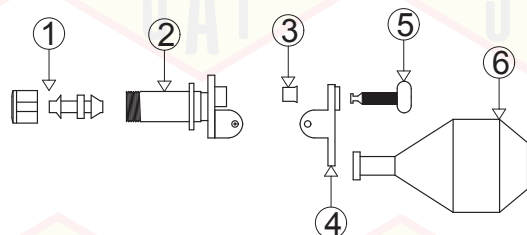

- | | |
|-----------------|--|
| 1. MTLX0104003 | Tuerca unión de $\frac{1}{4}$ " con espiga |
| 2. BAIP0103007 | Tubo de ensamble de flotador BAIP |
| 3. BAIP0103012 | Empaque de tornillo regulador para flotador BAIP |
| 4. BAIP0103005 | Soporte de flotador para BAIP |
| 5. BAIP0103003 | Tornillo regulador para flotador BAIP |
| 6. BAIP0103006 | Flotador con soporte y casquillo para BAIP |
| 7. BAIP0103009 | Rejilla para BAIP |
| 8. BAIP0103002 | Tapa para BAIP |
| 9. BAIP0103001 | Plato para BAIP |
| 10. BAIP0103008 | Base para BAIP |






PROCESO DE ARMADO


PASO 1

Coloca el tornillo regulador en el flotador completo del bebedero automático BAIP. Luego, inserta el empaque del tornillo regulador en el tornillo correspondiente.

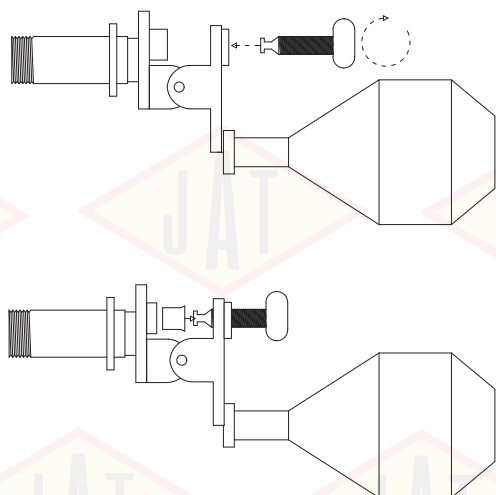


PASO 2

Inserta el flotador completo para BAIP con tornillo y empaque en el plato para BAIP.

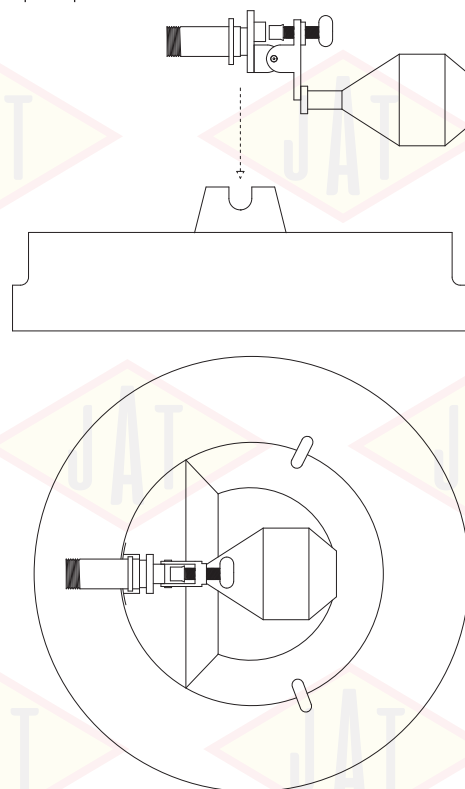

PASO 3



Coloca la tapa para BAIP en el plato para BAIP. El orificio con que cuenta la tapa es para que a través de él salga el tubo de ingreso de agua del flotador.

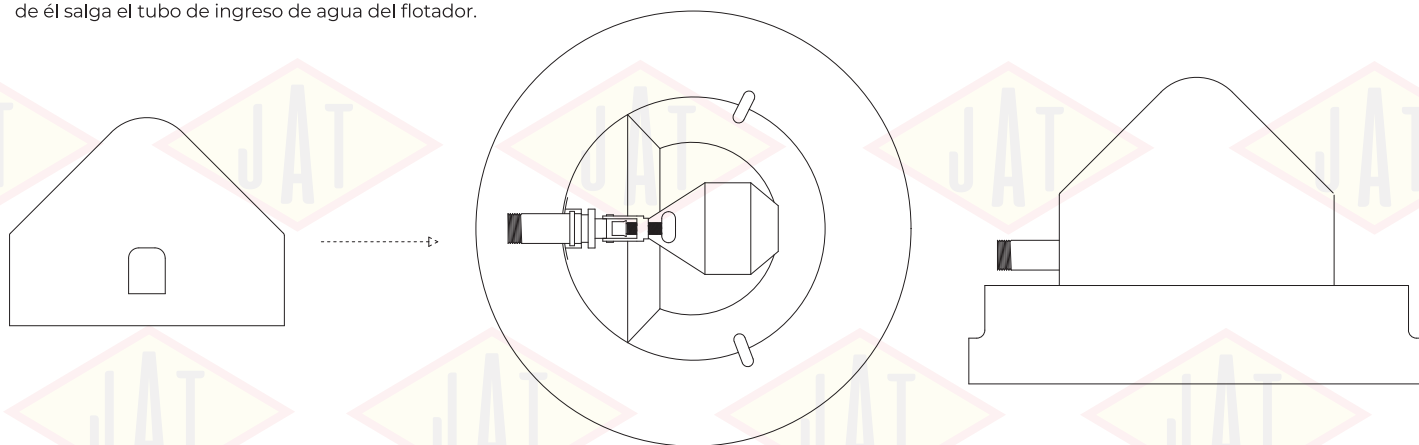






PASO 4

Enrosca la tuerca unión de 1/4" con espiga en el tubo de ensamble del flotador para BAIP.

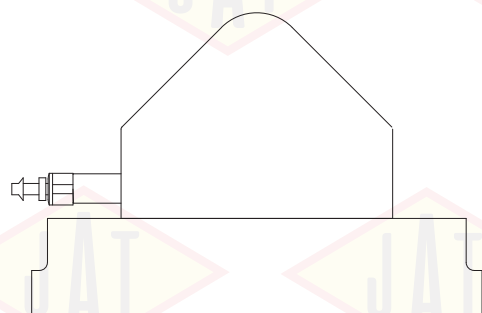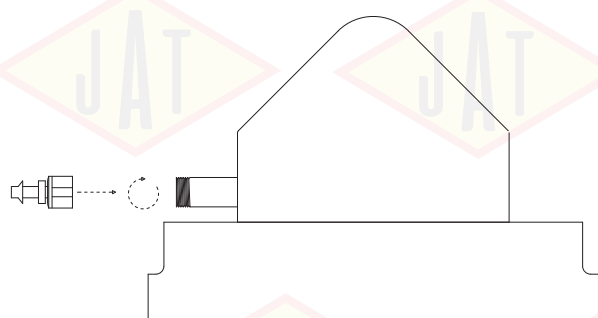

PASO 5


La rejilla del BAIP tiene una pequeña ranura que se ajusta en el tubo de ensamble del flotador. Alinea la ranura de la rejilla con el soporte y asegúrate de que esté correctamente encajada en el bebedero.

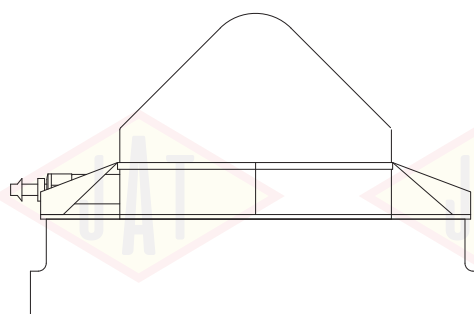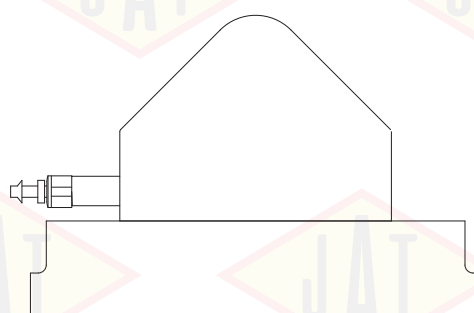




PASO 6

Si deseas aumentar la altura del bebedero, coloca el BAIP sobre su base.

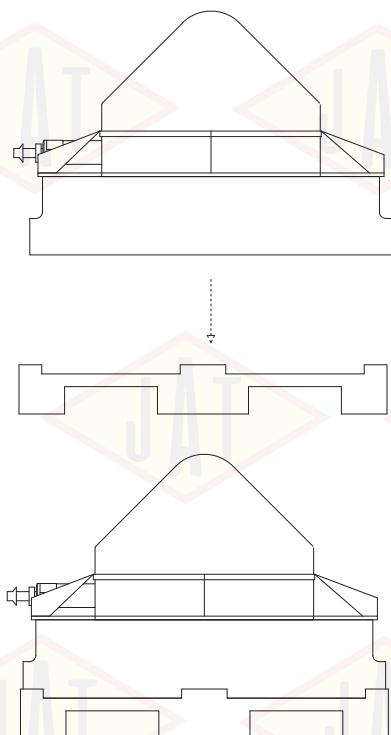

PASO 7

Si deseas ajustar la altura del bebedero, gira la base del BAIP hasta alcanzar la altura deseada y luego coloca el bebedero en la nueva posición.

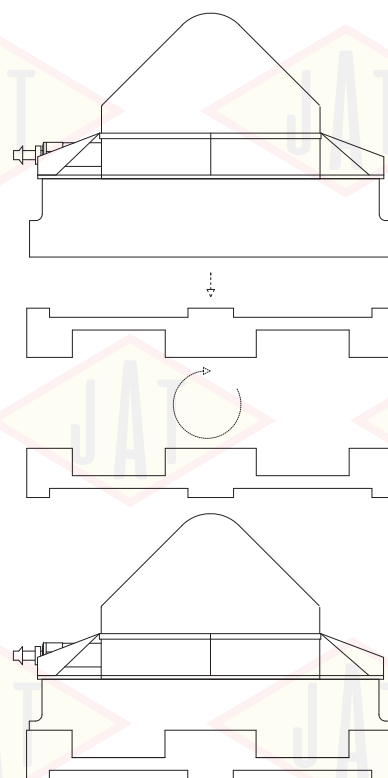

PASO 8

Por último, conecta la fuente de agua al bebedero insertando la manguera PVC de 1/4" en la tuerca unión de 1/4" con espiga. Corta la manguera a la longitud deseada para la llave de paso y coloca la llave de paso completa para abastecedor para permitir o detener el flujo de agua.

Nota: La manguera de PVC de 1/4" (MTLX0104001), la llave de paso completa para abastecedor (AAAX0103004) y la abrazadera completa (AAAX0103005) son productos adicionales al BAIP.

